

峰連山(みねれんざん) 切替コック・ホースに関しまして ホース接続・調整方法

※レバーはお水を止めて操作してください。
故障の原因となります。

048-749-1154 (土曜定休)


洗浄方法



①矢印の方向へナットを回し外します。※硬い場合は軽くプライヤーで挟んで回してください。ナットが割れないようにご注意ください。



②ホースを外します。

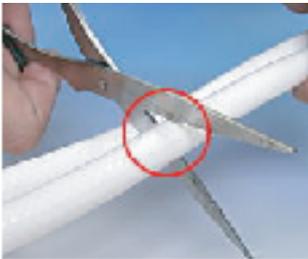

③ホースは一般のハサミで切ることができます。




④切替コックはINとOUTがありますのでホースの矢印を合わせてお取付ください。



⑤最後はナットを締めて完了です。

※水が漏れない程度閉めてください

本体側の調整方法

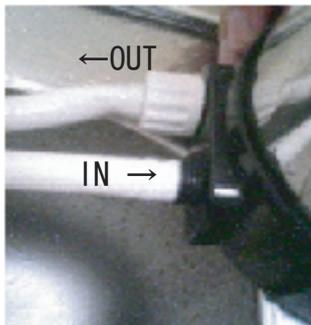

本体側ホースのねじれによる緩みや水漏れも同様にホースを切ることですることができます。
※差込口が白いタイプは穴が深い方がOUTになります。

切替コック, 耐圧ホースは消耗品となります。
ホームページよりご注文も承っております。

株式会社フロンティア

<http://www.fron-tia.com/>



①、②を回して外します。
※硬い場合ゴム手袋等を使用してください。



ゴムパッキンを取り外す事が出来ます。各部品を歯ブラシで洗います。



細かい網の部品に気をつけて裏側を歯ブラシで洗います。



バラバラにした部品を元に戻して完了です。

※①締付けキャップに破損がある場合、交換が可能です。

逆洗浄は月に1回5分~10分
もしくは週に1回5分程で
お願いします。

レバーが動かない場合 隙間がないかご確認下さい。



←NG



←OK



水の止まりが悪い場合

本体にエア(空気)が溜まっております。活水でお水を流しながら本体を逆さにしてエアを抜くことができます。

※落とさないようご注意ください。

お取替え時期



←正常

活水状態で水を出すと切替コックのINの部分からは水は出ず、ホース側(IN)からのみ水(活水)が出ます。



←異常

活水状態で水を出すと切替コックのINの部分から水が出ます。お取替え時期となります。